



# SonicBrush UV

## EN - INSTRUCTIONS FOR USE

### Pack Contents

- Base with UV lamp
- Brush handle
- 3 brush heads
- Travel case

### Product Description

- Brush Handle**
- 1 Power button
  - 2 Cleaning mode button
  - 3 Mode indicator
  - 4 Charging indicator

### Base

- 5 UV lamp cover
- 6 Base
- 7 UV lamp
- 8 Sanitizer cover
- 9 Charging cradle
- 10 Power cord
- 11 Plug

### Brush Heads

- 12 Identification ring

### Charging

Before charging, make sure the brush handle is turned off. Insert the plug into the socket and place the handle into the charging cradle. When charging, the charging indicator light turns red on the handle. When fully charged the indicator turns green.

1. A full charge lasts for about 24 hours. Full capacity is sufficient for 20 pre-set cycles or approximately 10 days when cleaning teeth twice a day.

2. The brush must be charged for 24 hours:

- Before first use
- If it hasn't been used for 3 months
- If the battery is completely empty

3. To maintain full capacity, keep the brush in the stand when idle. The stand must be plugged into a wall socket.

4. After charging, the brush may become hot.

**Instructions for Use**

1. Attach the brush head to the brush handle. There is a gap of 0.5 mm between the head and handle.

2. Press the button to select the cleaning mode. The brush remembers the last mode used, so there is no need to reselect the last mode.

- CLEAN - Basic mode for perfectly clean teeth
- SOFT - Gentle cleaning for sensitive teeth and gums (also suitable for users not accustomed to sonic cleaning)
- WHITEN - Cleaning and polishing for whitening teeth
- MASSAGE - Gentle pulse stimulation of gums

3. Moisten the head and apply toothpaste.

4. Place the bristles on the teeth, towards the gums.

5. Turn the brush on using the ON/OFF button.

6. Move the bristles back and forth and slowly move between the teeth. Brush whilst gently applying pressure on the tooth.

7. For maximum efficiency, divide the cleaning into 4 sections. Clean each section for 30 seconds. After the 30 second cycle, the brush pauses and alerts you to move onto the next section. The brush turns itself off after 2 minutes.

8. Remove the head from the handle.

9. Rinse the head and body under running water and wipe with a cloth or towel.

10. Place the handle back into the cradle.

**UV Lamp**

The base includes a UV lamp that disinfects the cleaning head after each use. The UV lamp can remove 99.9 % of common bacteria such as E. Coli, Salmonella, Candida Albicans and the H. Simplex or H1N1 viruses.

- Only disinfects the original head with the UV lamp.

- The cleaning cycle lasts around 10 minutes and when finished the lamp switches itself off.

- The cycle starts automatically when the sanitizer cover is closed.

1. Clean and dry the head.

2. Open the UV lamp cover.

3. Place the head in the rack with the bristles pointing towards the UV lamp.

4. Make sure the charging base is plugged in.

5. Close the sanitizer cover and the disinfection process automatically begins.

- The blue illumination of the UV lamp indicates that the lamp is on and the cleaning cycle is in progress. The light might not be noticeable in brightly lit spaces.

- After the cleaning cycle is finished, the lamp automatically turns off and the light goes out.

### Maintenance

Before cleaning, make sure the device is not plugged in.

### Base

Wipe the dirt from the charging cradle and UV lamp with a soft cloth.

### Brush

1. Remove the brush head.

2. Wipe the off all surfaces with a soft cloth and put the brush back on the charging base. Do not immerse the handle completely in water.

3. Rinse the brush head and bristles after each use.

4. Do no wash the brush or any of its parts in the dishwasher.

### Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Brush does not work	Brush has never been turned on or has not been used for more than 3 months	Allow brush to charge for at least 24 hours

Weak or intermittent vibration	Brush is pressed too hard on the teeth	Reduce the amount of pressure on the teeth
--------------------------------	--	--

Brush only works for a short amount of time or switches off immediately when disconnected from the charging base	Insufficient charging time	Allow the brush to charge for at least 24 hours
--	----------------------------	---

Battery is at the end of its life cycle	Contact customer support
---	--------------------------

Sanitizer cover is not closed	Close cover
-------------------------------	-------------

Base not plugged in	Plug the base into the wall socket
---------------------	------------------------------------

UV lamp is damaged	Contact customer support
--------------------	--------------------------

### Safety Instructions

- Consult your dentist when using the product.

- If you experience health problems during use, stop using the product and consult your doctor.

- The UV lamp may be harmful to the eyes and skin. If it lights up after opening the cover, stop using the product and contact customer support.

- The battery capacity may diminish over time. If the brush can only last for a single cleaning cycle, contact customer support.

- Keep the lamp out of reach of children.

- If the UV lamp shatters, do not touch it and leave it for 30 minutes after which time it is safe to clear the shards and contents.

### Responsibility of the Manufacturer

TrueLife products are subject to a warranty that covers manufacturing defects. In the event of such defects, the company elem6 s.r.o.

is obliged under warranty to either repair or replace the complete product as we may choose. If any conversion, alteration or repair

is undertaken by an unauthorized person, the guarantee becomes void. The warranty does not cover any damage resulting from

improper use, normal wear or caused accidentally. The company elem6 s.r.o. assumes no responsibility for any accidents, injuries,

death, loss or other claims relating to or arising from the use of this product. The company elem6 s.r.o. in no event shall be liable



for incidental or consequential damages in connection with or arising from the use of this product or any of its components.

Repayment or replacement of parts and/or products may be subject to shipping, handling, replacement and/or shipping charges.

Printing error and information changes reserved.

Video - How to use SonicBrush UV

Video - Equipment of SonicBrush UV

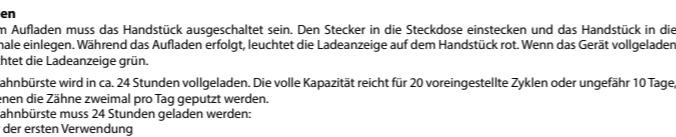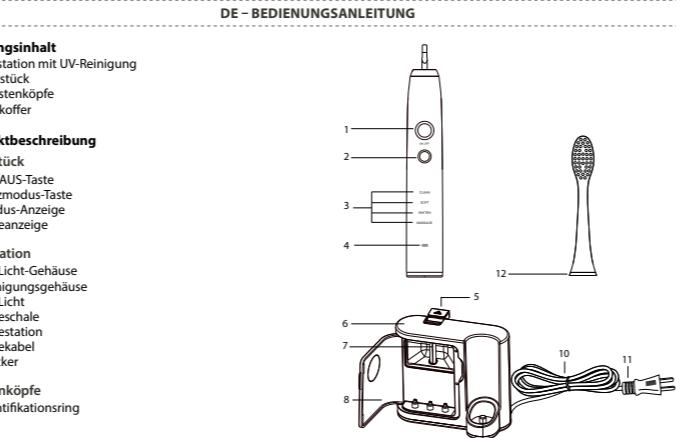

## Aufladen

Vor dem Aufladen muss das Handstück ausgeschaltet sein. Den Stecker in die Steckdose einstecken und das Handstück in die Ladeschale einlegen. Während das Aufladen erfolgt, leuchtet die Ladeanzeige auf dem Handstück rot. Wenn das Gerät vollgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige grün.

1. Die Zahnbürste wird in ca. 24 Stunden vollgeladen. Die volle Kapazität reicht für 20 voreingestellte Zyklen oder ungefähr 10 Tage, an denen die Zahnbürste zweimal pro Tag geputzt werden.

2. Die Zahnbürste wird 24 Stunden geladen:

- Vor der ersten Verwendung
- Wenn sie 3 Monate nicht verwendet wurde
- Wenn der Akku komplett leer ist

3. Um die volle Kapazität zu bewahren, ist die Zahnbürste immer in der Ladestation zu lassen, wenn sie gerade nicht benutzt wird.

Die Ladestation muss an die Steckdose angeschlossen sein.

4. Die Zahnbürste kann heiß werden, wenn sie aufgeladen wird.

## Bedienungsanleitung

1. Den Büstenkopf auf das Handstück aufstecken. Es gibt hier eine Lücke von 0,5 mm zwischen dem Kopf und dem Handstück.

2. Die Tasten drücken, um den Putzmodus zu wählen. Die Zahnbürste speichert den letzten gewählten Modus, also ist es nicht nötig, den letzten Modus neu zu wählen.

- CLEAN - Grundmodus für perfekt geputzte Zähne
- SOFT - Sanfte Reinigung für empfindliche Zähne und Zahnfleisch (auch geeignet für Nutzer, die an die Schallreinigung nicht gewöhnt sind)
- WHITEN - Putzen und Polieren für weiße Zähne
- MASSAGE - Pulsationszyklus dient der sanften Stimulierung der Zahnschmelzoberfläche

3. Den Büstenkopf nach dem Putzen mit einem Stoff oder Handtuch abwischen.

4. Die Borsten auf die Zahne platzieren, in Richtung Zahnfleisch.

5. Die Bürste mithilfe der AN/AUS-Taste einschalten.

6. Die Bürste hin und her und langsam zwischen den Zähnen bewegen. Putzen und gleichzeitig sanft auf die Zahne drücken.

7. Um den maximalen Effekt zu erzielen, das Putzen in 4 Sektionen teilen. Jede Sektion 30 Sekunden putzen. Nach 30 Sekunden wird die Bürste gestoppt und macht Sie darauf aufmerksam, auf die nächste Sektion zu übergehen. Die Bürste wird nach 2 Minuten automatisch ausgeschaltet.

8. Den Kopf vom Handstück absetzen.

9. Den Kopf und den Körper unter fließendem Wasser spülen und mit einem Stoff oder Handtuch abwischen.

10. Das Handstück zurück in die Ladeschale einlegen.

## UV-Licht

Die Ladestation ist mit einem UV-Licht ausgestattet, das den Büstenkopf nach jeder Verwendung desinfiziert. Das UV-Licht kann 99,9 % der gewöhnlichen Bakterien entfernen, wie z.B. E. Coli, Salmonella, Candida Albicans und H. Simplex oder H1N1 Viren.

- Der ursprüngliche Büstenkopf nur mit dem UV-Licht desinfizieren.
- Der Reinigungszyklus dauert ca. 10 Minuten, am Ende wird das UV-Licht automatisch ausgeschaltet.

- Der Zyklus beginnt automatisch, wenn der Reinigungszyklus vorbei ist, wird die UV-Lampe automatisch ausgeschaltet und das Licht ausgemacht.

## Wartung

Das Gerät darf vor der Reinigung nicht an die Steckdose angeschlossen sein.

## Ladestation

Den Schmutz aus der Ladeschale und dem UV-Licht mit einem weichen Stoff abwischen.

## Zahnbürste

1. Den Büstenkopf entnehmen.

2. Den Schmutz von der ganzen Oberfläche mit einem weichen Stoff abwischen und die Zahnbürste zurück in die Ladestation einlegen. Das Handstück nicht ganz ins Wasser eintauchen.

3. Den Büstenkopf und die Borsten nach jeder Verwendung spülen.

4. Die Zahnbürste und ihre Teile nicht in der Spülmaschine spülen.

## Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
---------	------------------	--------

Die Bürste funktioniert nicht	Die Bürste wurde nie eingeschaltet oder mehr als 3 Monate benutzt	Die Bürste für mindestens 24 Stunden aufzuladen lassen
-------------------------------	---	--

Schwarze oder unterbrochene Vibration	Die Bürste wird zu hart auf die Zähne gedrückt	Den Druck auf die Zähne reduzieren

<tbl\_r cells="3" ix="1" maxcspan="1" maxr

## PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zawartość zestawu

- Baza z lampą
- Konstrukcja szczoteczki
- 3 głowice czyszczące
- Walizka podróżna

### Opis produktu

Konstrukcja szczoteczki  
1 Przycisk włączania iłączania  
2 Przycisk wyboru trybu czyszczenia  
3 Wskaźnik wybranego trybu  
4 Wskaźnik ładowania

### Baza

- 5 Klapka lampy UV
- 6 Baza
- 7 Lampa UV
- 8 Pokrywa lampy UV
- 9 Podstawa ładowająca
- 10 Kabel zasilający
- 11 Wtyczka

Głowica czyszcząca  
12 Pierścień identyfikacyjny

### Ładowanie

Pred ładowaniem upewnij się, że szczoteczka jest wyłączona. Podłącz wtyczkę bazy do gniazda i umieść szczoteczkę w podstawie. Na szczotce rozwijającą się na czerniowym wskaźniku ładowania. Po pełnym ładowaniu wskaźnik świeci na zielono.

1. Pełne ładowanie trwa 24 godziny. Maksymalna pojemność wystarczy na 20 wcześniej ustawionych cykli lub na około 10 dni przy czyszczeniu dwa razy dziennie.

2. Szczoteczka należy ładować 24 godziny:

- Przed pierwszym użytkowaniem
- Jeżeli nie była użytywana przez dłuższy niż 3 miesiąc
- Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana

3. Aby utrzymać pełną pojemność baterii, po wykorzystaniu odkładaj szczoteczkę do podstawki. Podstawa musi być podłączona do gniazdka.

4. Podczas ładowania szczoteczka może się nagrzewać

### Instrukcja obsługi

1. Włożyć głowicę czyszczącą szczoteczkę i korpusem szczoteczki pozostałe przerwa na ok. 0,5 mm.

2. Wciśnąć przycisk, aby wybrać tryb czyszczenia. Jeżeli chcesz wykorzystać ten sam tryb jak przy poprzednim czyszczeniu, nie trzeba go ponownie ustawiać - szczoteczkę go zapamięta.

- CLEAN - Podstawowy tryb dla perfekcyjnie czystych zębów

- SOFT - Delikatne czyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł (odpowiednie również dla użytkowników, którzy nie są przyzwyczajeni do sonicznego czyszczenia zębów)

- WHITEN - Czyszczenie i nabłyszczanie wybierające zębów

- MASSAGE - Pulsowanie delikatnie stymulujące dziąsła

3. Namoc głowicę i nanieś na nią pastę do zębów.

4. Przyłożyć głowicę włożąc do powierzchni zębów w kierunku dziąseł.

5. Włączyć szczoteczkę przyciskiem ON/OFF.

6. Przełączając włożony do powierzchni zębów tam i z powrotem, powoli przesuwając po poszczególnych zębach. Szczoteczka działa automatycznie.

7. Dla maksymalnej efektywności podziel proces czyszczenia na cztery sekcje. Każdą z nich czść przez 30 sekund. Po 30-sekundowym cyklu szczoteczka rzuca pauzę i przypomni ci o przejściu do kolejnej sekcji. Po 2 minutach szczoteczka sama się zatrzyma.

8. Zdejmij głowicę ze szczoteczki.

9. Opułcz głowicę i szczoteczkę pod bieżącą wodą, a następnie otrzyj ją śliczeczkę lub ręcznikiem.

10. Umięszczeczkę z powrotem w podstawie.

### Lampa UV

Elementem bazy jest lampa UV, która po każdym wykorzystaniu dezynfekuje głowicę czyszczącą. Lampa UV potrafi usunąć 99,9 % powszechnie występujących bakterii. Niszczy na przykład bakterię E. coli i Salmonella, drozdecza Candida Albicans i wirusa H. simplex albo H1N1.

- Lampa UV dezynfekuje jedynie oryginalne głowice.

- Cykl czyszczący trwa mniej więcej 10 minut, a po jego ukończeniu lampa sama się wyłącza.

- Cykl uruchamia się automatycznie po każdym zamknięciu pokrywy lampy.

1. Oczyść ją w wysuszonej głowicy.

2. Otwórz pokrywę lampy UV.

3. Umieść głowicę w podstawce tak, aby była skierowana włożem do lampy UV.

4. Upevnij się, że baza ladażująca jest podłączona do gniazdka.

5. Zamknij pokrywę lampy UV, a proces dezynfekcji automatycznie się uruchomi.

- Niebieskie oświetlenie przestrzeni lampy UV oznacza, że lampa jest w trakcie pracy, a cykl czyszczący trwa. Światło w wyraźnie oświetlonych pomieszczeniach nie musi być latew do dostrzeżenia.

- Po ukończeniu cyklu czyszczącego lampa automatycznie się wyłącza, a światło zgasnie.

### Konservacja

Pred czyszczeniem upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do gniazdka.

### Baza

Delikatną ścieńczkę wytrzyj nieczystości z podstawki ładowającej i lampy UV.

### Szczoteczka

1. Zdejmij głowicę czyszczącą.

2. Delikatną ścieńczkę wytrzyj nieczystości ze wszystkich powierzchni i odłóż szczoteczkę z powrotem do bazy ładowającej. Nie zanurzaj całą szczoteczkę w wodzie.

3. Głowice czyszczące ją włożyć opułcz po każdym wykorzystaniu.

4. Nie myj szczoteczkę ani żadnego z jej elementów w zmywarce do naczyń.

### Problemy i ich rozwiązania

Problem Ewentualna przyczyna Rozwiązanie

Szczoteczka nie działa Szczoteczka jeszcze nigdy nie była uruchamiana albo nie była wykorzystywana Ładuj szczoteczkę przez co najmniej 24 godziny

Slabe lub przerywane wibracje Szczoteczka jest zbyt silnie przyciśkana do zębów z mniejszą siłą Ładuj szczoteczkę przez co najmniej 24 godziny

Szczoteczka działa tylko przez chwilę albo wyłącza się natychmiast po odłączeniu od bazy zasilającej Bateria jest u końca swojej żywotności Skontaktuj się z obsługą klienta

Pokrywa nie jest domknięta Zamknij pokrywę

Oświetlenie lampy UV nie działa Baza nie jest podłączona do gniazdka Podłącz baze do gniazdka

Lampa UV jest uszkodzona Skontaktuj się z obsługą klienta

### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Zamień korzyścią z produktu skonsultuj się z stomatologiem.

- Jeżeli w trakcie użytkowania wystąpią jakiekolwiek problemy zdrowotne, zaprzestań korzystania z produktu i skonsultuj się z lekarzem w kwestii jego dalszego użytkowania.

- Światło lampy UV może być szkodliwe dla oczu i skóry. Jeżeli świeci również po otwarciu pokrywy, przestań wykorzystywać produkt i skontaktuj się z obsługą klienta.

- Pojemność baterii może się z upływu czasu obniżać. Jeżeli w pełni ładowana szczoteczka wystarczy na jedynie jedno czyszczenie, skontaktuj się z dystrybutorem.

- Przechowuj lampa UV poza zasięgiem dzieci.

- Jeżeli lampa UV stuleże się, nie dotykaj jej i utsuń się na bezpieczną odległość. Dopiero po 30 minutach możesz posprzątać jej odlamki oraz zawartą.


### Zobowiązania producenta

Produktu TrueLife objęte są gwarancja na wady produkcyjne. W przypadku wystąpienia takiej wady firma elem6 s.r.o. zobowiązuje się do jej naprawy gwarancyjnej lub wymiany wadliwego elementu czy całego produktu na właściwy odpowiednik w zależności od oceny technicznej wady. Jakakolwiek nieuprawniona manipulacja z produktem oznacza wykroczenie poza zakres gwarancji, również w sytuacji, kiedy w związku z wadą, zaniedbaniem lub innymi błędami produktu dojdzie do jego zniszczenia lub uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje w przypadku uszkodzeń wynikających z użytkowania, wypadku czy zwykłego zużycia.

Firma elem6 s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, zranienia, śmierć czy inne niepożądane efekty związane z wykorzystywaniem tego produktu. Firma elem6 s.r.o. w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub umyślne szkody związane z wykorzystywaniem produktu lub będącym efektem jego wykorzystywania (lub którykolwiek z jego elementów składowych). Zwrot lub wymiana elementów zapasowych / lub produktów może podlegać dodatkowym opatom za transport, czynności manipulacyjne, wymianę / lub uzupełnienie produktu.

Błędy w druku i zmiany w informacjach zastrzeżone.

Video - How to use SonicBrush UV

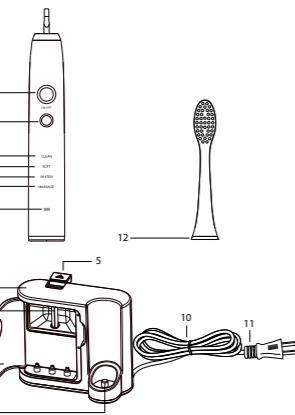

## HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Csomag tartalma

- Állvány UV lámpával
- A kefe teste
- 3 tisztítófej
- Utazási eset

### Termékleírás


- A kefe teste
- 1. Klikapcsoló/bekapcsoló gomb
- 2. Gomb a tisztítási üzemmód kiválasztásához
- 3. A kiválasztott üzemmód jelzése
- 4. Töltés kijelzője

### Állvány

- 5. UV lámpa fedélzapa
- 6. Állvány
- 7. UV lámpa
- 8. UV lámpa ajtaja
- 9. Feltöltő állvány
- 10. Napájlókábel
- 11. Dugó

### Brush Heads

### 12 Megkülönböztető gyűrű

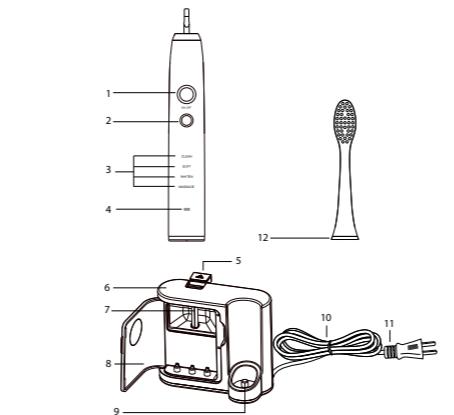

## SLO - NAVODILA ZA UPORABO

### Vsebina embalaže

- Podstavek z UV-lučko
- Ohišje ščetke
- 3 čistilni glavi
- Potovna torbica

### Opis izdelka


- Ohišje ščetke
- 1 Gumb za izklop in vklap
- 2 Gumb za izbiro načina čiščenja
- 3 Kazalec izbrana načina čiščenja
- 4 Kazalec polnjenja

### Podstavec

- 5 Pokrov UV-lučke
- 6 Podstavek
- 7 UV-lučka
- 8 Vratača UV-lučke
- 9 Polnilno stojalo
- 10 Napajalni kabel
- 11 Vtič

### Čistilna glava

### 12 Obroček za razlikovanje

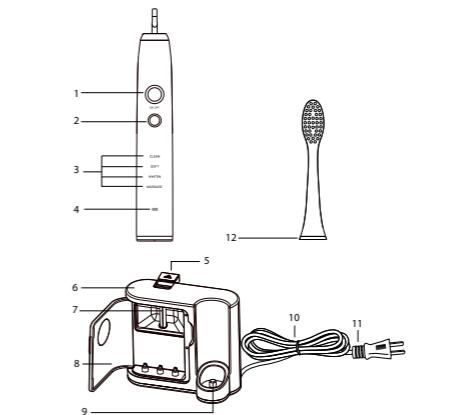

## HR - NAPUTAK ZA UPORABU

### Sadržaj pakiranja

- Baza (postolje) s UV lampom
- Tijelo četke
- 3 glave za čišćenje
- Putna kutija

### Opis proizvoda


- Tijelo četke
- 1 Gumb za isključivanje i uključivanje
- 2 Gumb za odabir načina čišćenja
- 3 Indikator odabranog načina
- 4 Indikator punjenja

### Baza

- 5 Zaštitni poklopac UV lampe
- 6 Baza
- 7 UV lampe
- 8 Vratača UV lampe
- 9 Stalak za punjenje
- 10 Prikupljivi kabel
- 11 Uticnica

### Glava za čišćenje

### 12 Diferencijski prsten

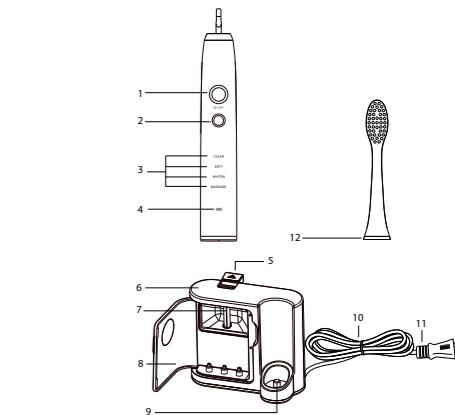

### Punjene

Prije punjenja provjerite da je tijelo četke isključeno. Utaknite utikač baze (postolje) u električnu utičnicu i stavite tijelo četke na stalak. Indikator punjenja na tijelu svjetli crvenom bojom. Nakon što je baterija napunjena do kraja, indikator zasveti zelenom bojom.

1. Punjenje do kraja traje 24 sata. Puna baterija je dovoljna za 20 podešenih ciklusa ili približno 10 dana čišćenja dva puta dnevno.

2. Četku treba puniti 24 sata:

- Prije prve upotrebe
- Ako je u potpunosti ispravljena
- Ako je ne koristi više od 3 mjeseca
- Ako je baterija potpuno prazna

3. Kako biste brzo održali puni kapacitet, ostavite ugašenu četku na postolju. Postolje mora biti priključeno u električnu utičnicu.

4. Tijekom punjenja četka se može zagrijati

### Naputak za uporabu

1. Namjestite glavu za čišćenje na tijelo četke. Između glave i tijela ostaje razmak od približno 0,5 mm.</p